


Norgesalarmen

- levert av iAlarm.no

BRUKERMANUAL

Alarm24 app

Versjon 3.1.5

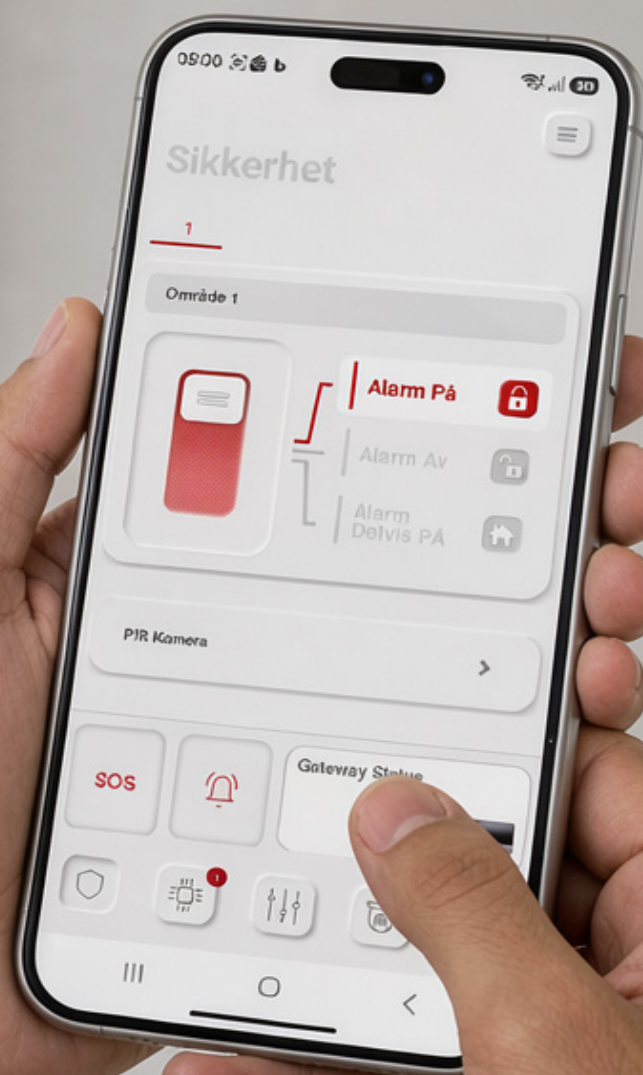

 **iAlarm.no**


☎ 04357 - alltid til stede!

Smalvollveien 44, NO-0667 Oslo

Logge inn

Åpne appen og fyll inn **Bruker ID** og passord. Trykk på øyet til høyre for å vise passordet mens du skriver.

- **Husk meg** lagrer innloggingen på telefonen, slik at du slipper å logge inn hver gang.
- Trykk **Tilkoble** for å logge inn.
- **Ny bruker** oppretter en ny konto. **Glemt Passord** hjelper deg å sette nytt passord.

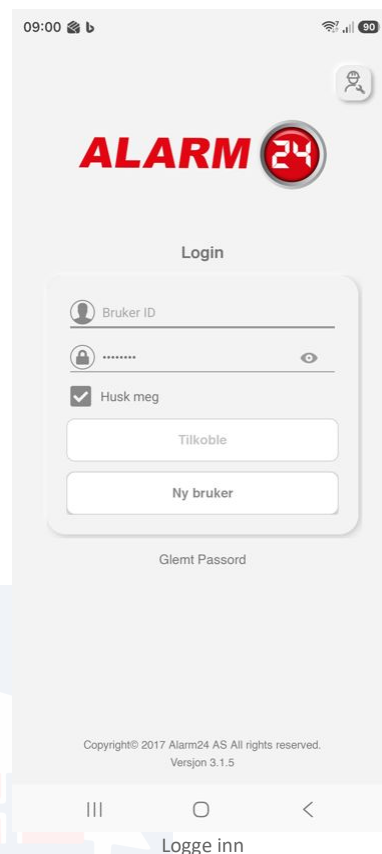

Sikkerhet: slå alarmen av og på

Dette er startsidene. Her styrer du alarmen for hvert område (for eksempel «Område 1»). Du velger område i toppen. Bilde har kun 1 område, men hvis det er aktivert flere områder vil du f.eks se 2 ved siden av 1.

- **Alarm På:** full innbruddsbeskyttelse. Slår på alarm for alle detektorer i område valgt.
- **Alarm Av:** Slå av alarmen.
- **Alarm Delvis PÅ:** bare deler av området er aktivt, for eksempel kun skallsikring når du er hjemme.


Bryter endrer farge etter status.

Rød for alarm På, grønn for alarm av.

PIR Kamera åpner siste bilde fra kameraenedetektorene.

Nederst på siden:

- **SOS:** Hold inne for å sende nødalarm.
- **Klokke-knappen:** Aktiver sirene.
- **Gateway Status:** et grønt hakemerke betyr at sentralen er tilkoblet portal og fungerer.

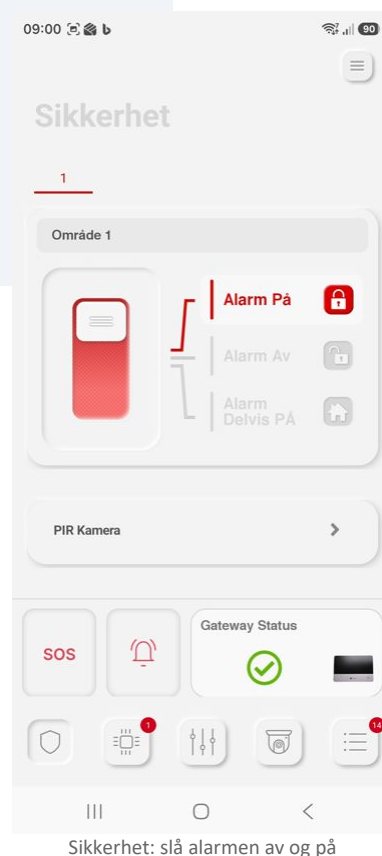


Alle enheter: se status på sensorer

Trykk på det andre ikonet i bunnmenyen (brikkeikonet). Her ser du alt som er koblet til anlegget.

- Fanene øverst filtrerer listen: **Alle**, **Feil**, **Dør Åpen**, **Sensorer** og flere (sveip sideveis).
- Tallet i parentes viser antall enheter i hver gruppe.
- Enheter med **rødt navn** og rødt utropstegn har en feil. På bildet er det svakt batteri i «Kam Lager Bak».
- Det grønne signalikonet viser hvor godt signal detektoren hadde til sentralen ved siste sjekk. Mangler signalikonet, betyr det enten at sentralen ikke har rukket å sjekke enheten, eller at det er en enhetstype som ikke sender automatiske signaltester, som for eksempel sirener eller betjeningspaneler.

Den røde prikken på ikonet i bunnmenyen viser antall enheter som trenger oppmerksomhet.

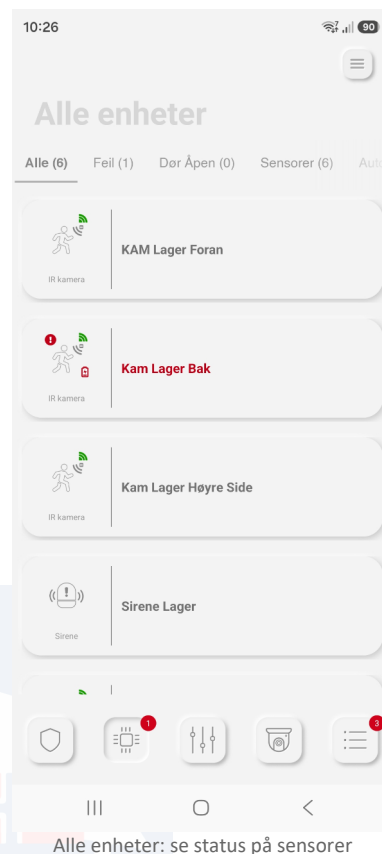


Automasjon

Trykk på ikonet med tre glidere. Her kan du sette opp automatikk i anlegget:

- **Scene**: lagrer en samling innstillinger du kan starte med ett trykk eller legge til en enhet.
- **Regel**: «hvis dette skjer, gjør dette regler».
- **Automation Device**: styring av tilkoblede automasjonsenheter.
- **Gruppe** : Sorter enhetene dine i egendefinerte mapper.
- **Gruppe** : Sorter enhetene dine etter enhetstype.


Er du usikker på oppsettet? Ta kontakt med iAlarm for support.

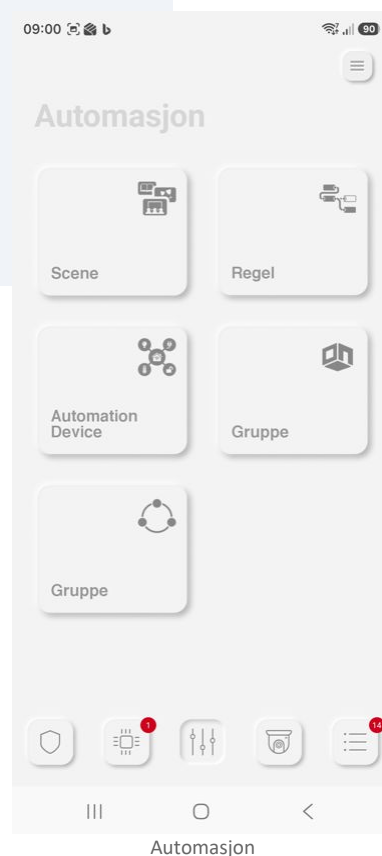

Kamera

Trykk på kameraikonet i bunnmenyen. Velg fane øverst: **IP Kam / Video Dørtelefon** eller **PIR Kamera**.


- PIR-kameraene tar bilder når de registrerer bevegelse.
- Trykk på kameraikonet til høyre for enheten for å ta et «Se hjem»-bilde. Bildet havner i logg og under Pir kamera på forsiden. (Sikkerhet 📷)
- Enheter med **rødt navn** og rødt utropstegn har en feil. På bildet er det svakt batteri i «Kam Lager Bak».
- Hvis du har ip kamera eller Video Dørtelefon på anlegget finner du disse under «IP KAM / Video Dørtelefon»

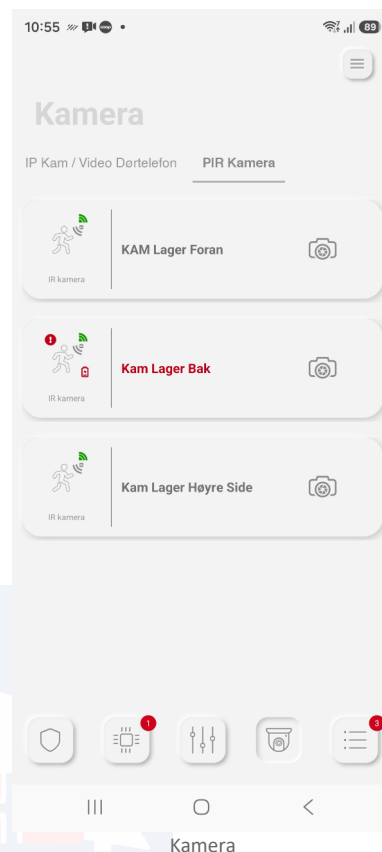

Hendelse: logg over alarmer og bilder

Trykk på listeikonet nederst til høyre. Tallet viser antall hendelser.

- **Alle:** alt som har skjedd.
- **Media:** bilder og video.
- **Alarm:** utløste alarmer. «Ingen data» betyr at det ikke har kommet noen alarmer.
- **Dato:** søk etter en bestemt dag.
- Du kan trykke på hendelser fra kameradetektorer for å se tilhørende bilder.

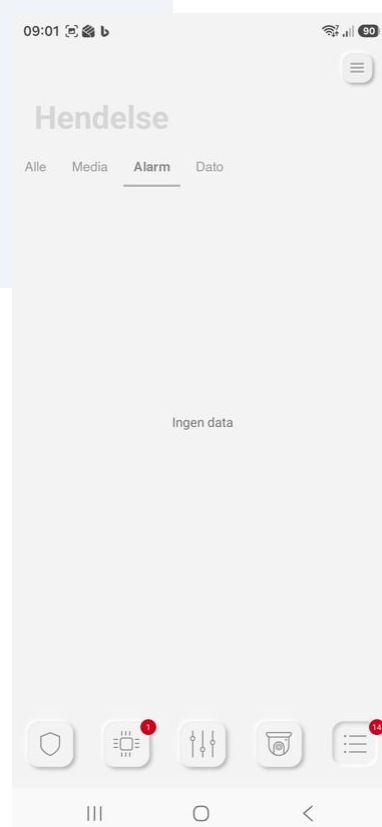


Hendelse: logg over alarmer og bilder

Hovedmenyen

Trykk på de tre strekene øverst til høyre (på alle sider) for å åpne menyen.

- **Konto liste:** Kontoene som er lagt inn i appen.
- **System:** Systemdata som systemnavn.
- **Meldinger:** Hvor du mottar varsling til og hva du mottar varsling for.
- **Kode:** Administrer PIN-koder for betjeningspanel og app for til- og frakobling av alarmen. (Krever masterkode)
- **Forbikoble enheter:** Midlertidig forbikobling av detektor ved f.eks feil. (Krever installasjonskode)
- **Announcement:** Meldinger fra leverandøren.
- **Om:** Appversjon og info. Mulighet for å slette konto.
- **Logg ut:** Logger ut av appen.

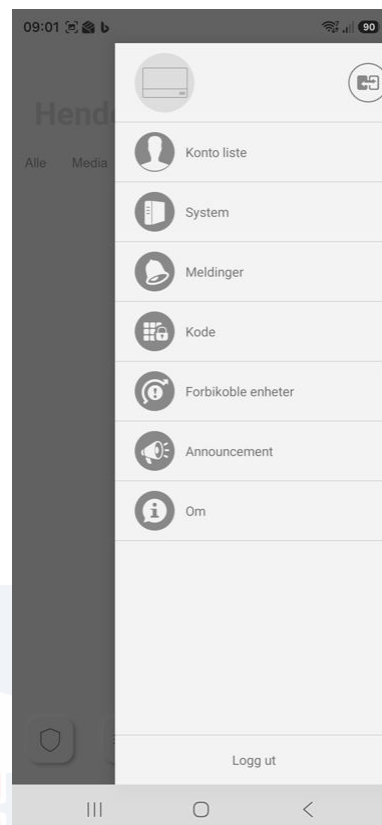


Hovedmenyen

Konto liste

Her ser du ekstra kontoer som er lagt til. Ekstra kontoer har mindre tilgang enn hovedkonto, men har mulighet til å slå av på alarmen og har full oversikt.


- Trykk + for å legge til en ny konto. Trykk deretter Opprett brukerkonto, legg inn bruker id, passord og epost. Legg til rettigheter og hvilket område bruker skal ha tilgang til.
- Link til eksisterende konto er hvis det er en bruker som allerede ligger inne for en annen alarm som skal ha tilgang til denne alarmen også. Legg inn bruker id, passord og epost. Legg til rettigheter og hvilket område bruker skal ha tilgang til.
- Trykk på søppelkassen for velge konto du ønsker fjerne. Du må huke av konto/kontoer og deretter trykke på slett.
- Ønsker du å redigere rettigheter på en konto, trykk på kontoen du vil redigere. Velg Access Right og huk av rettighetene som bruker skal ha og deretter trykk lagre.

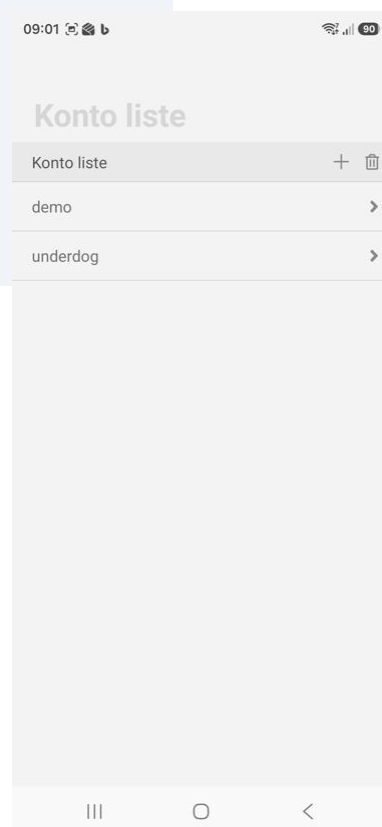

Konto liste

System


Trykk **Systemnavn** for å se eller endre navnet på anlegget. Det er nyttig hvis du har flere anlegg.

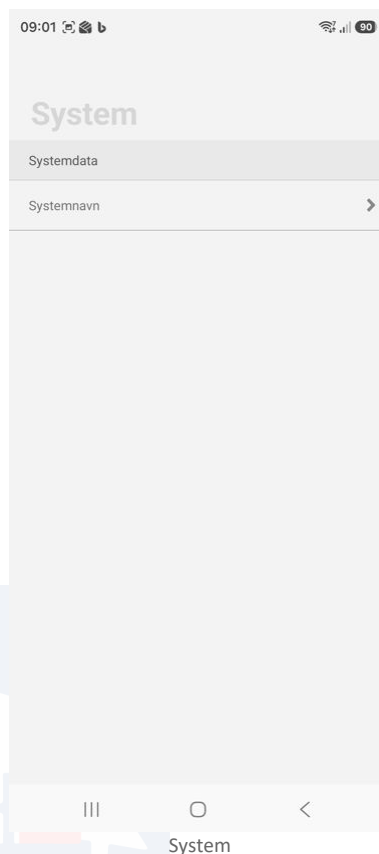

Meldinger: velg hva du får varsel om

- **Push Instillinger:** varsler på telefonen. Velg mellom «Alle, Innbrudd eller Ingen». Du kan også slette enheter som ligger med push melding under Mobile Device Managment.
- **Incoming Call:** varsling når noen ringer på dørtelefonen.
- **Email instillinger:** varsler på e-post. Velg mellom «Alle, Innbrudd eller Ingen» for hver epost som ligger inne. Også mulig å legge til ekstra epost adresser ved å trykke + under Ekstra E-mail liste.

Trykk på en rad for å endre.

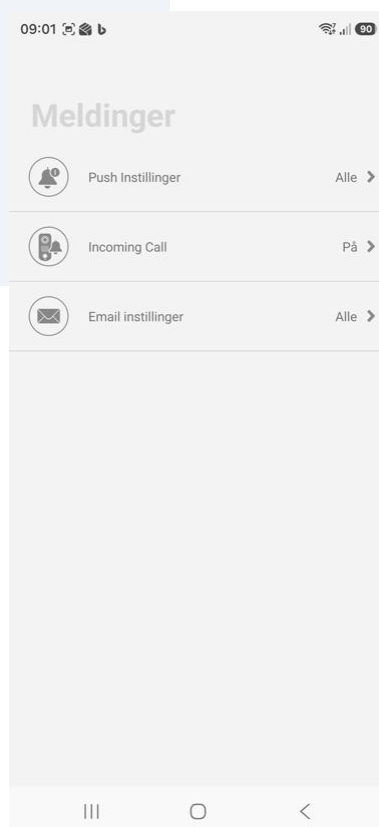


Meldinger: velg hva du får varsel om

Kode: PIN-koder

Velg **PIN kode** for å administrere koder for å slå av på alarmen med App eller eget betjeningspanel.

- Trykk på +, og legg deretter inn brukernavn og PIN-kode. Huk av for Latch dersom hendelser skal loggføres.
- Trykk på søppelbøtte for å slette pin kode. Huk av pin kode du ønsker å slette og trykk slett.
- Ønsker du å endre en pin kode trykk på pin kode navn og endre det du ønsker å endre og trykk lagre.

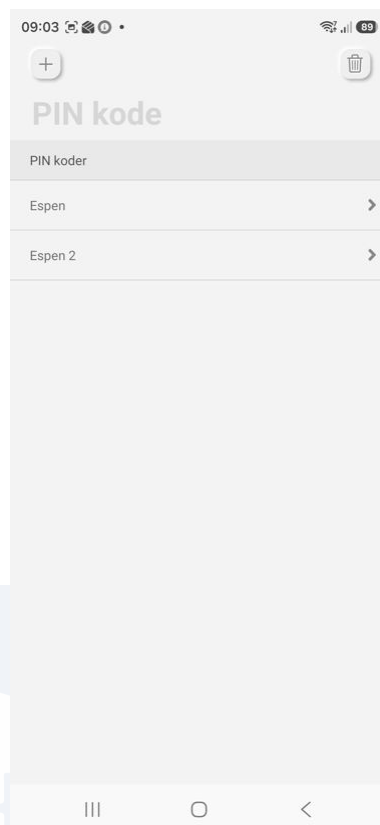


Kode: PIN-koder

Forbikoble enheter

Brukes når en detektor må være forbikoblet, for eksempel et vindu som skal stå åpent eller en feil.

- **Permanently**: sensoren forbikobles til du selv slår den på igjen.
- **One-time**: sensoren forbikobles bare én gang, til alarmen neste gang slås av.

Husk at en forbikoblet detektor ikke gir noen beskyttelse. Bruk «One-time» ved midlertidig forbikobling, eller «Permanently» dersom detektoren må være utkoblet over lengre tid.

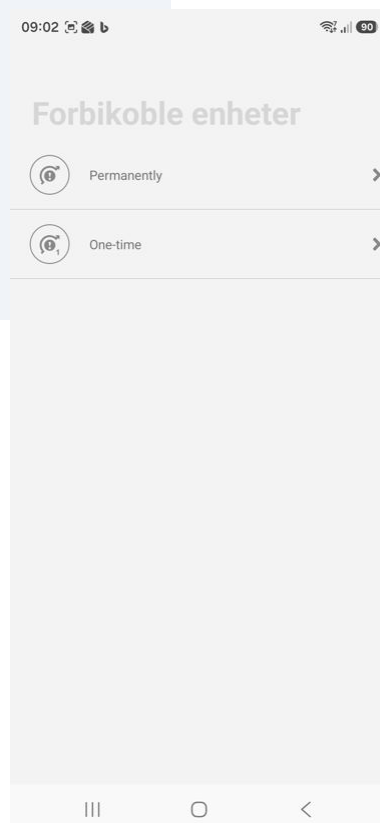

Forbikoble enheter